

Come misurare la qualità dell'aria con il proprio EL-WEM


1

Selezionare il tipo di spina corretto per la propria specifica regione e inserirlo nell'alimentazione. Si tenga presente che deve essere inserito con una leggera angolazione, poi va spinto e ruotato per bloccarlo in posizione.



2

Inserire il proprio dispositivo e premere il pulsante di accensione. La suoneria emetterà un avviso acustico e l'anello di stato scorrerà tra i suoi colori, e poi lampeggerà in blu mentre l'EL-WEM si sta avviando. Dopo 20 secondi l'anello di stato diventerà verde, indicando che il dispositivo è ora funzionante.

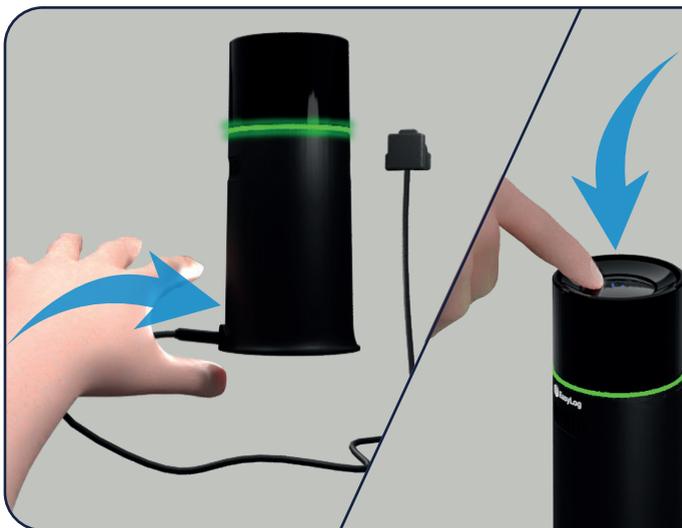

3

Mentre il tuo EL-WEM misura l'aria intorno a sé, il colore dell'anello di stato mostra la qualità dell'aria interna, su cinque livelli, da Eccellente a Inadeguata.

Eccellente

Buona


Normale

Scarso

Inadeguata

Come collegare l'EL-WEM al cloud

La connessione del proprio dispositivo al Cloud EasyLog consente di visualizzare i propri dati da qualsiasi luogo, utilizzando qualsiasi dispositivo connesso a Internet, o con l'App EasyLog. Se si possiede un account EasyLog Cloud e se l'App è stata già installata, è possibile andare direttamente alla Sezione 7.

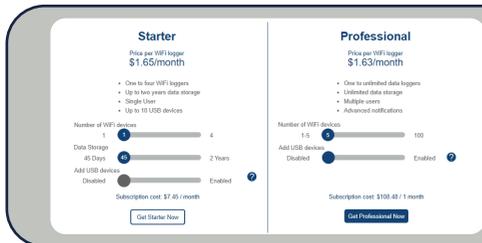

The screenshot shows two account options:


- Starter:** Price per WiFi logger \$1.65/month. Features include: One to four WiFi loggers, Up to two years data storage, Single user, Up to 10 USB devices. Sliders show 1 WiFi device, 60 Days data storage, and 2 Years subscription. Cost: \$7.45 / month. Button: Get Starter Now.
- Professional:** Price per WiFi logger \$1.63/month. Features include: One to unlimited data loggers, Unlimited data storage, Multiple users, Adherence notifications. Sliders show 1 WiFi device, Add USB devices Disabled, and Enabled. Cost: \$108.00 / 1 month. Button: Get Professional Now.

4

Visitare easylogcloud.com e cliccare su “Accedi ora”, [Sign Up Now](#) poi selezionare un account Starter (con funzionalità limitate) o un account Professional (per ottenere tutte le funzionalità disponibili).

5

Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare il proprio account.

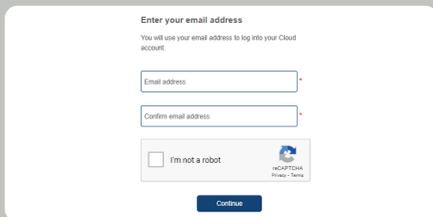

The form asks for an email address to log into the Cloud account. It includes fields for Email address and Confirm email address, a checkbox for "I'm not a robot" with a CAPTCHA icon, and a Continue button.

6

Scaricare e installare l'applicazione EasyLog Cloud App.



7

Accedere all'App usando l'accesso del proprio account EasyLog Cloud.

Selezionare “Configurazione dispositivo”, poi selezionare “EL-WEM” e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo della App. Una volta che il proprio dispositivo è sul Cloud, è possibile impostare notifiche di allarme via e-mail e SMS, impostare un periodo di “Non Disturbare” ogni giorno per la suoneria di stato e il segnale acustico, e fare uso di molte altre funzioni avanzate.



www.lascarelectronics.com Issue_1_03_2022



Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere affidate a bambini non sorvegliati. Questo apparecchio deve essere alimentato solo a bassa tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura presente sull'apparecchio. Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da persone qualificate. AVVERTENZA: Per ricaricare la batteria, utilizzare solo il modello di alimentazione: ICP06C-050-1000B fornito con questo apparecchio.



Avvertenza: È stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza della presente pubblicazione e nessuna responsabilità può essere accettata da Lascar Electronics Limited per eventuali errori o omissioni nel contenuto di questo documento. I dati e le leggi possono cambiare e pertanto consigliamo vivamente di procurarsi e consultare le più recenti normative, standard e linee guida in vigore. Questa pubblicazione non costituisce la base di un contratto.